



Art. 158
Negro



Art. 158.1
Marron



Art. 159
Negro



Art. 159.1
Marron



Art. 2005




Art. 2010




Art. 2005


**ELEMENTO PARA
TAPAR CUMBRERA**

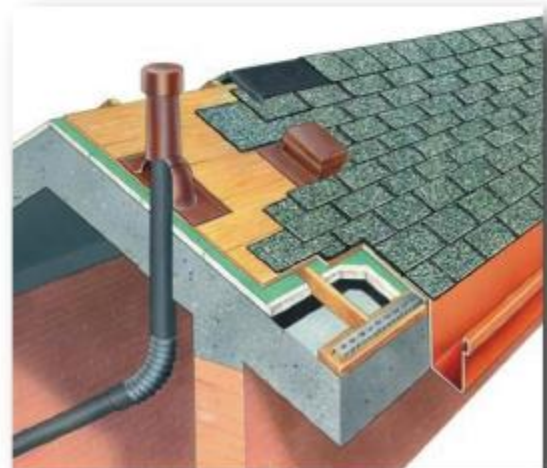


Los aireadores art. 158 y art. 158.1 son convenientes para cubiertas y techos con inclinación de 15° a la vertical, sirven las cavidades de aire ambiental. Su tamaño permite la aceptación también de tubos de hasta $\varnothing$ 110 mm.

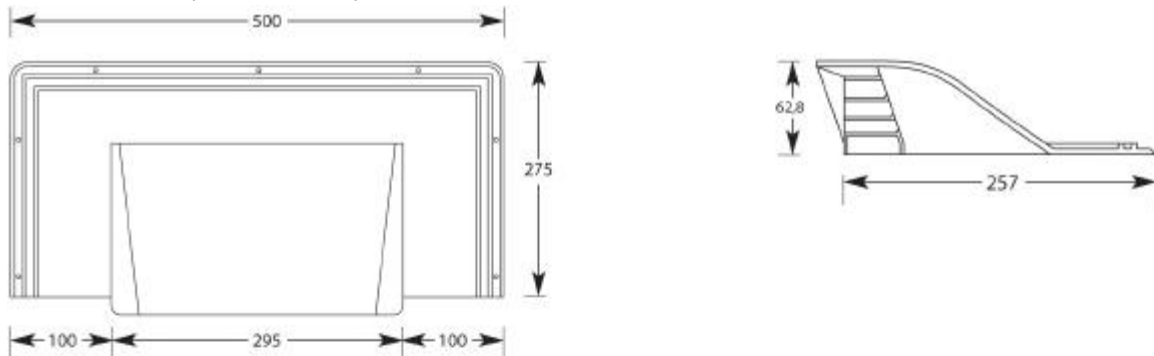


Los aireadores art. 159 y 159.1 tiene las mismas funciones con la brida delantera variable que permite la superposición de elementos de techo, dando márgenes de seguridad antirretorno en el incorporador de aire del cuerpo. Para mayor seguridad también fue un paso 7 + 3 mm. Los dos formatos cuentan con un 18 mm extraíble que tiene las funciones de goteo.

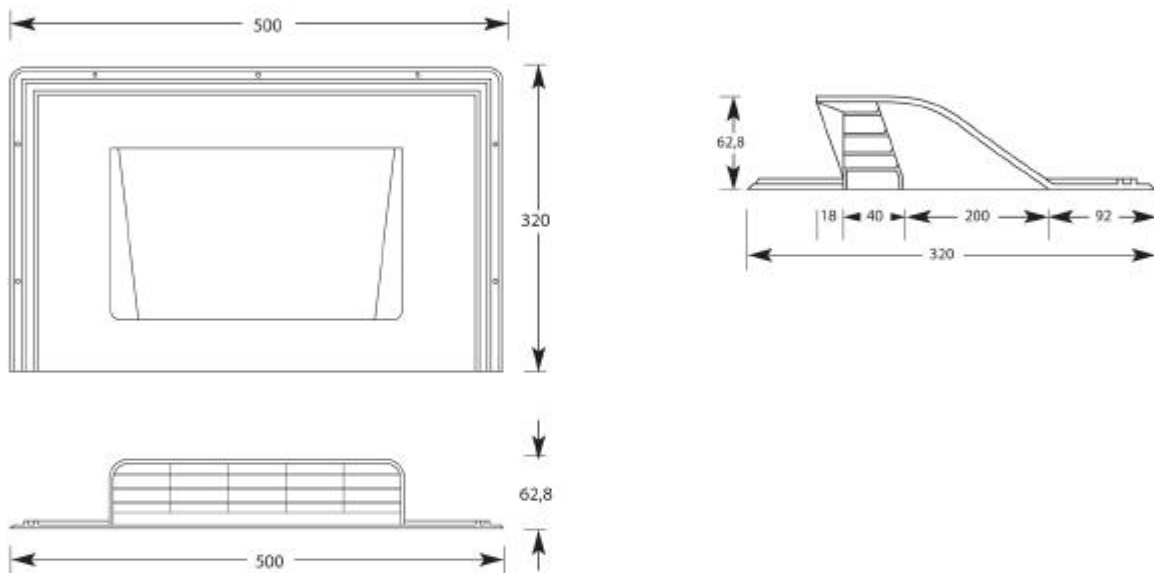

El aireador fue estudiado para la ventilación de espacios de aire en techos con tejas o cemento de la fibra de las losas, para cualquier pendiente y cuenta con una serie de laberintos para evitar filtraciones de agua debido a vientos contrarios, por los ganchos especiales para la alineación, un mosquitero, una serie de agujeros para pernos y casquillos para salidas y llegadas de extremo. Es un termoplástico artículo flexible impreso material resistente a altas y bajas temperaturas..

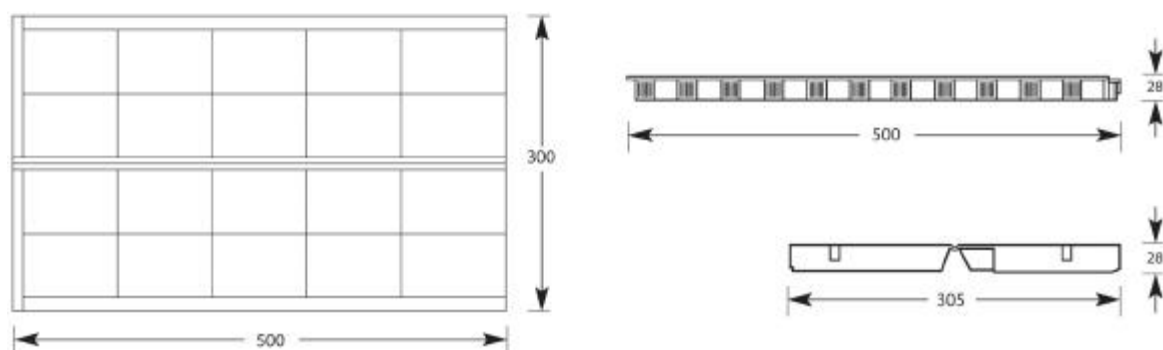

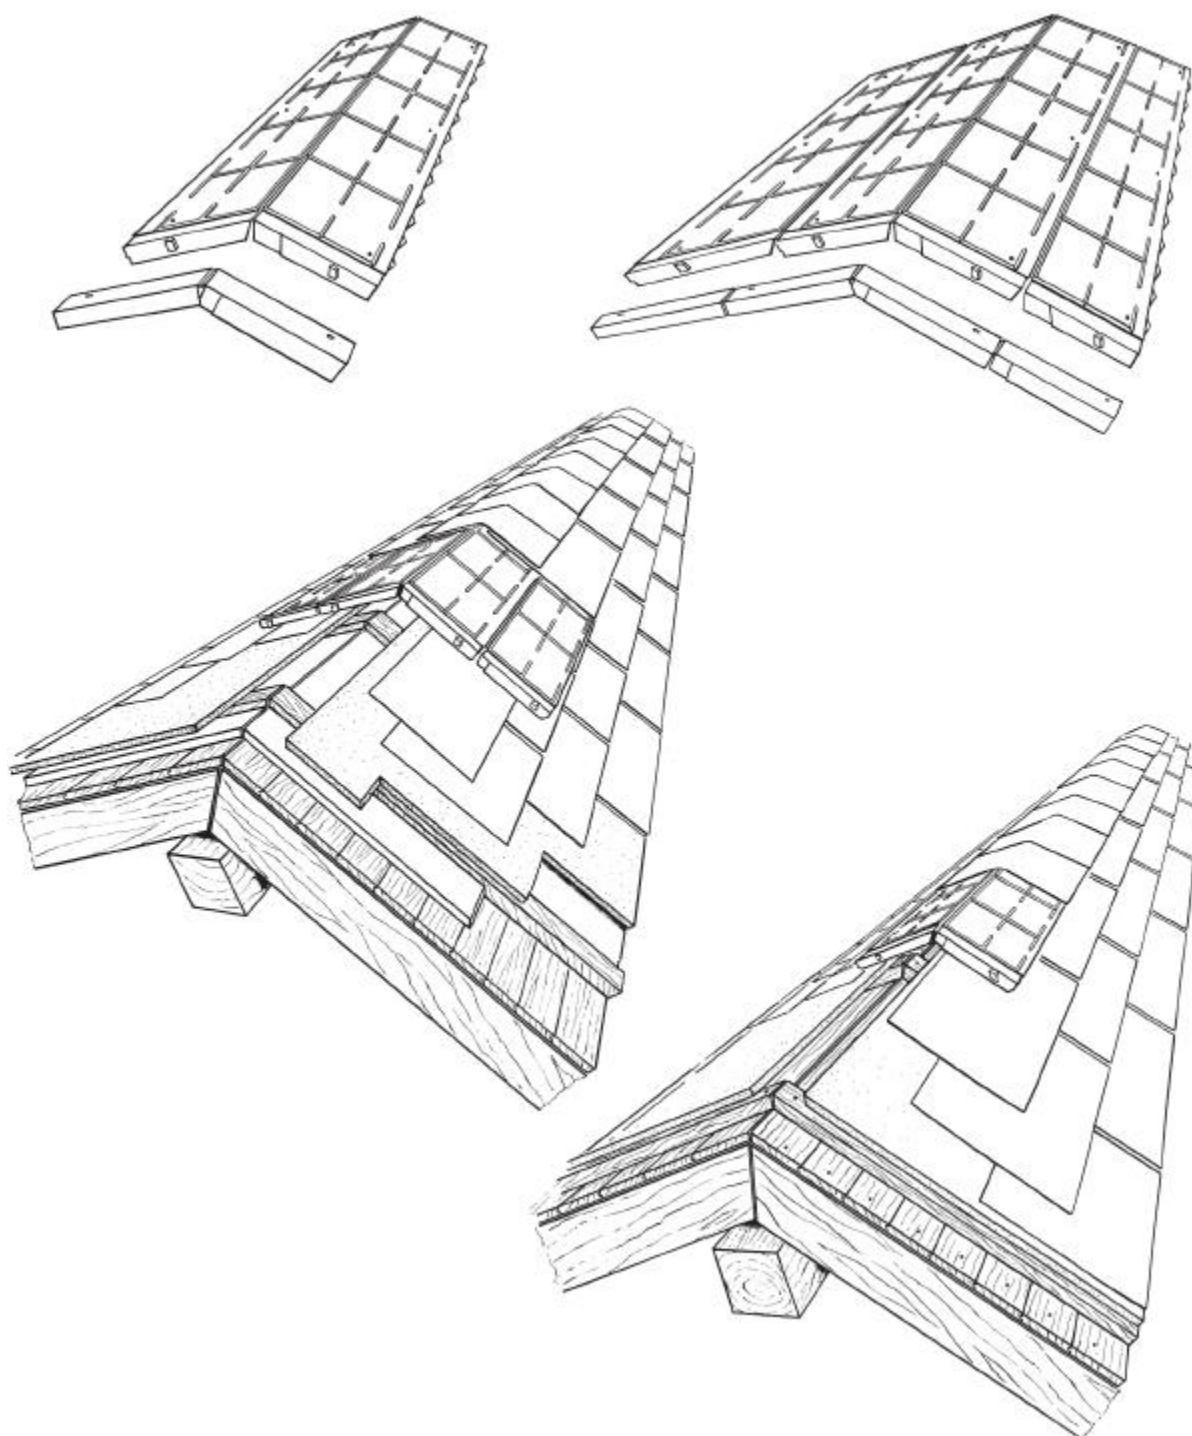

METODO DE INSTALACION

- 1 - Al fijar el soporte del último panel de dejar en el ápice del techo una abertura de por lo menos 8-10 cm en toda la línea de cumbrera.
- 2 - Proceder con la instalación de azulejos de azotea de mezcla bituminosa para el borde de la abertura (amontonamiento).
- 3 - Colocar los dos elementos (ITALPROFILI® de amontonamiento) y dibujar una línea.
- 4 - Se pasa la instalación de elementos del canto, les engancha uno encima del otro en las ranuras apropiadas, procedemos a grub tornillos en los orificios.
- 5 - Coloque las tapas en cada extremo.
- 6 - Cubrir con baldosas de canto sobre medida, estas deberán sobresalir al menos un centímetro más allá del elemento a ambos lados del río abajo, clavar las tejas se realizará mediante el cruce de los elementos de canto hueco llegando al soporte del Panel. En el caso de la instalación de doble filo, esto se hace cortando un elemento por la mitad, las dos piezas se agregan al valle de la cordillera y están cubiertas de azulejos.