



Art. 304
Art. 305
Art. 307
Art. 309

Art. 310
Art. 311
Art. 312



Art. 39



Art. 39.2



Art. 40
Curva
mm 100x100 Ø 80



Art. 41
Curva
mm 100x100 Ø 100



Art. 44
Parahojas



Art. 42
Curva
mm 100x100



Art. 43
Reductor
mm 100x100 Ø 100



Art. 118G
Art. 118M
Caja
para bajantes
con tapa




Art. 315
Curva
Ø 100











Art. 320
Curva
Ø 110

Las **Cazoletas angulares 90°** con tubo redondo (**Art. 304 - 305 - 307 - 309 - 310 - 311 - 312**) tienen como característica principal la posibilidad de ser empleado indistintamente para la descarga con bajantes externas o internas y en particular para dichas descargas horizontales en edificios con muros perimetrales de gran espesor. Asimilado a los accesorios o curvas con sellos y fijación segura, para esto la ensambladura puede colocarse dentro de las paredes, tan se puede colocar el tubo hacia abajo en las distancias mínimas de los muros. Manto se realizaran con membranas de betún modificado APP y tipo asfaltados o SBS.


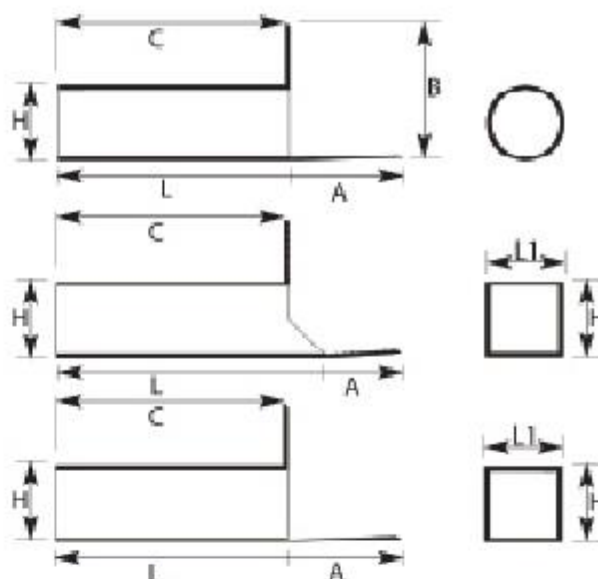


ART.	304	305	307	309	310	311	312	39	39.2
A	120	120	120	120	120	120	120	100	100
B	170	170	170	170	170	170	170	180	180
C	500	500	500	500	500	500	500	300	425
H	63	75	80	90	100	110	125	100	100
L1	-	-	-	-	-	-	-	100	100
L	500	500	500	500	500	500	500	345	500

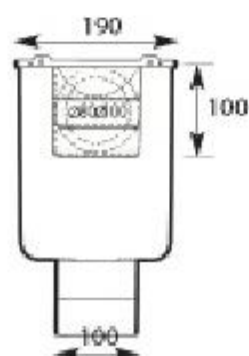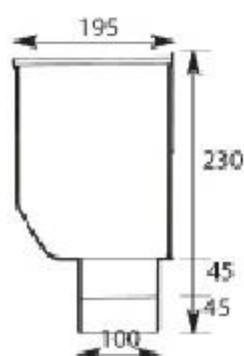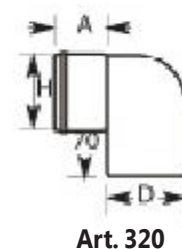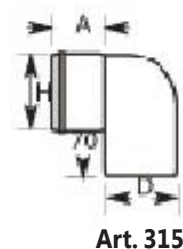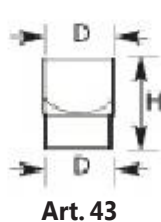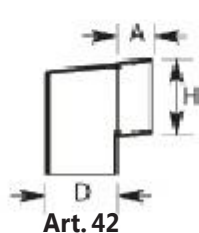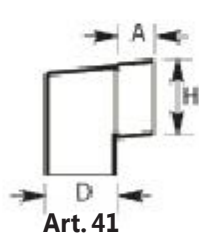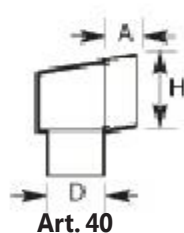


ART.	40	41	42	43	315	320
A	50	50	50	50	65	65
D	Ø 80	Ø 100	100x100	Ø 100	Ø 100	Ø 110
H	100x100	100x100	100x100	100x100	Ø 110	Ø 110


Metodo de instalacion

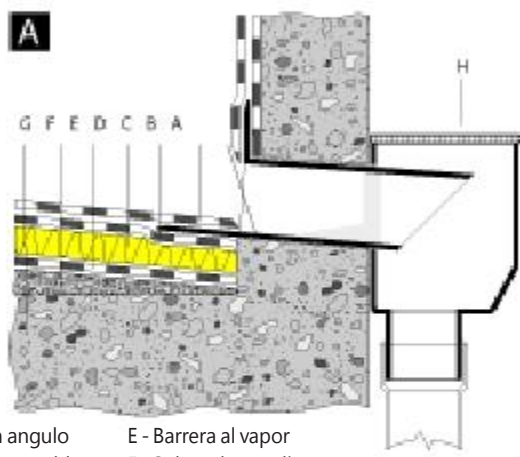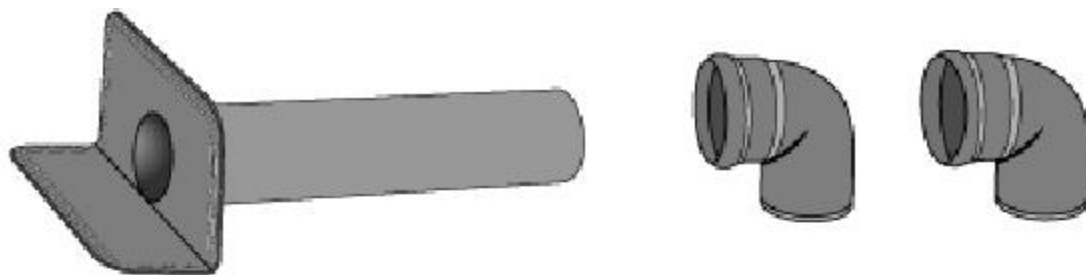


- A - Cazoleta en angulo
B - Manto impermeable
C - Primera capa o pieza de membrana
D - Aislamiento
E - Barrera al vapor
F - Solera de pendiente
G - Soporte
H - Deposito de sedimentacion

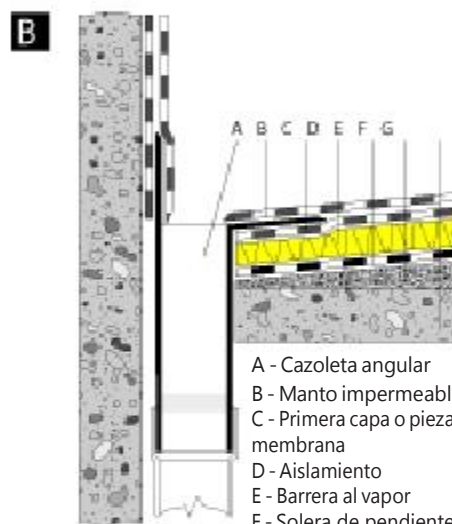

- A - Cazoleta angular
B - Manto impermeable
C - Primera capa o pieza de membrana
D - Aislamiento
E - Barrera al vapor
F - Solera de pendiente
G - Soporte

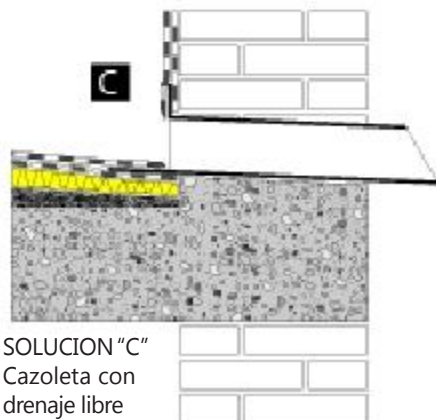

SOLUCION "C"
Cazoleta con
drenaje libre

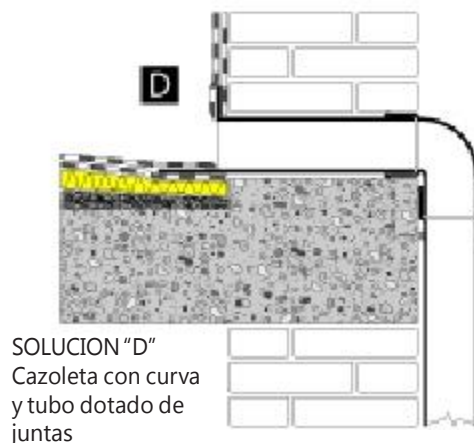

SOLUCION "D"
Cazoleta con curva
y tubo dotado de
juntas

METODO DE INSTALACION


Art. 304 - 305 - 307 - 309 - 310 - 311 - 312

- 1 - Crear una capa en la parte inferior del agujero para un ancho de cm. 40-50.
- 2 - Elaboración de una pieza de membrana fina, cm. 50 x 50, hacerla calentando con soplete se adhieren a la parte inferior. Si el hábil manto impermeable consta de varias capas, la boquilla debe colocarse en la obra después de la primera capa y suprime la pieza, asegúrese que el asiento tenga una pendiente de 3°.
- 3 - Probar la boquilla en el orificio, al mismo tiempo marca el punto de corte que el espesor de la pared, corte de tubos debe hacerse para que la parte inferior es mayor que 5 mm. de la parte superior en el caso que se utiliza con arte. 320-315, mientras que si la boquilla se colocará en la caja de arte. 118 que el mismo deben cortarse a 45° (ver dibujo A).
- 4 - Calentar la pieza como lo establecido en punto 2 (o la primera capa) y se adhiere a la brida.
- 5 - Extender con pasta de licuada obtenida a partir de una pieza de membrana calentar con la antorcha y llenar toda la cavidad de la brida.
- 6 - Estirar la última capa impermeable de acabado. Se recomienda que en el área de la pestaña se caliente correctamente y que se adapte sobre toda la superficie.
- 7 - Antes de insertar la curva, pasar un cordón de cemento asfáltico, y/o en diámetros que de ser posible, utilizar curvas con junta.
- 8 - Inerte el parahojas y/o paragravillas Art. 26.

DESCRIPCION ESPECIFICACIONES

Suministro e instalación de la cazoleta angular 90° tipo ITALPROFILI® a base cauchos sintéticos flexibles IGOM EE de las siguientes dimensiones: la espiga de longitud 500 mm, Ø, la pestaña debe ser flexible, provisto de conexión curvas de bajantes de Ø y/o una caja/embudo para los tubos de bajada, con Parahojas/ Paragravillas.


Metodo de instalacion

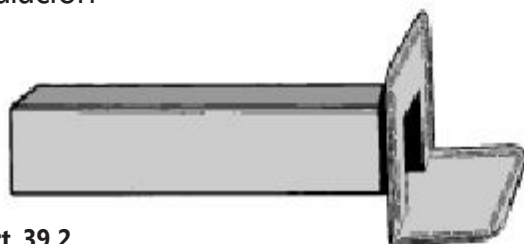


Art. 39.2




Art. 39

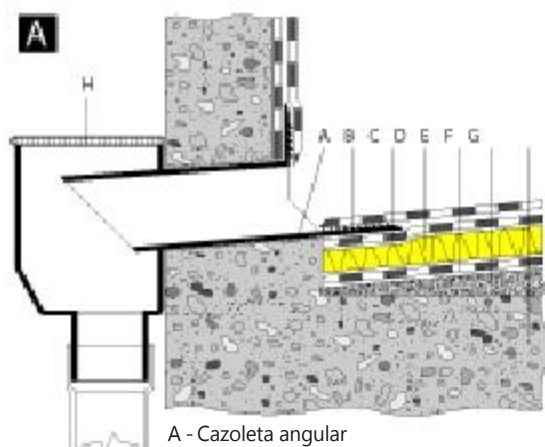

- A - Cazoleta angular
B - Manto impermeable
C - Primera capa o pieza de membrana
D - Aislamiento
E - Barrera al vapor
F - Solera de pendiente
G - Soporte
H - Deposito de sedimentacion

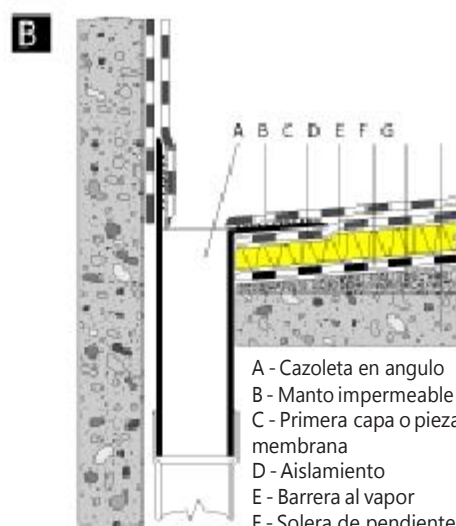

- A - Cazoleta en angulo
B - Manto impermeable
C - Primera capa o pieza de membrana
D - Aislamiento
E - Barrera al vapor
F - Solera de pendiente
G - Soporte

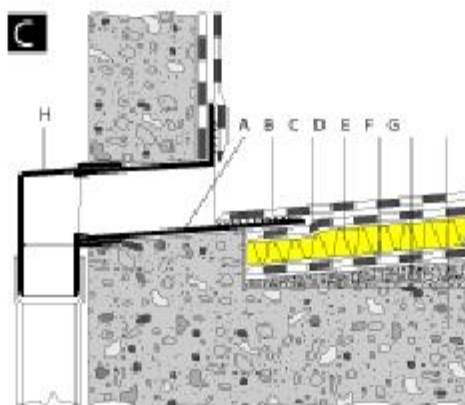

- A - Cazoleta en angulo
B - Manto impermeable
C - Primera capa o pieza de membrana
D - Aislamiento
E - Barrera al vapor
F - Solera de pendiente
G - Soportde
H - Curva

Art. 39 - 39.2

- 1 - Extender una capa de imprimación en la parte inferior del agujero para un ancho de 40-50 cm.
- 2 - Difusión de la una membrana fina, pieza 50x50 cm, se pega a la parte inferior después de calentar con soplete. Si la impermeabilización de superficie comprende varias capas, el drenaje debe colocarse después de la primera capa y la pieza se suprime, asegúrese de que el asiento tiene una pendiente de 3°.
- 3 - Prueba el drenaje en el agujero, al mismo tiempo marcar el punto de corte en relación con el espesor de la pared, el corte de tubos debe hacerse de modo que la parte inferior es más largo que 5 mm. de la superior en el caso de que este se utiliza con las curvas de arte. 40-41-42, mientras que si el drenaje se coloca con el art. 118 la misma se debe cortar a 45 ° (ver diagrama A).
- 4 - Calentar con soplete las piezas de rellenos establecido como el punto 2 "(o la primera capa) y adherir la brida.
- 5 - Exparcir con pasta liquida "echa de un pedazo de membrana con el soplete" llenando todas las cavidades de la pestaña.
- 6 - Estirar la última capa de acabado de la cubierta impermeable. Se recomienda que en la zona de la pestaña de la cazoleta este bien caliente y que se adhiera a toda la superficie.
- 7 - Antes de insertar la curva, pasar un cordón de masilla adecuada para goma del tipo bituminoso. Después de haber insertado las curvas, asegúrese de que el tubo de drenaje se inserta en las cuatro pestañas que se encuentran dentro de los contornos.
- 8 - Inserte el protector parahojas/paragravillas Art. 26 y/o 44.

DESCRIPCION ESPECIFICACIONES

Suministro e instalación de las uniones tipo ITALPROFILI® en ángulo de 90 ° o 45 ° a partir de cauchos sintéticos flexibles IGOM EE de las siguientes dimensiones: la espiga de longitud 300 o 500 mm de altura. 100 mm de ancho. la pestaña debe ser flexible, acompañado de curvas de ajuste a bajantes de Ø 80 o Ø 100 o 100x100, y/o una caja de embudo para los tubos de bajada, con parahojas/paragravillas