



La **Cazoleta Sure fix** es uno de los mejores sistemas de colocacion para bajantes de agua. Es particularmente adecuado para su uso en cubiertas planas civiles e industriales. El acoplamiento y la fijacion con las cubiertas impermeables se sucede a presion y dada su versatilidad del conector se utiliza con todos los tipos de membranas impermeabilizantes. Su conformacion y su kit fueron estudiados en cada particularidad obteniendo un producto con características superiores al estandar en el campo.

DESCRIPCION

Pestaña circular y flexible que incorpora 6 tornillos en acero inox. Placa embudo de h. 30 mm. Ø 170 mm. para asegurar el flujo de salida de agua en caso de fuertes lluvias.

Medida de la espiga, h 330mm. Diametros de entrada a bajantes Ø 75-80-100-125-150.

La cazoleta descrita se suministra con el anillo de aluminio ccon un espesor de 3,5 mm. Ø 220 mm. y provisto de 6 orificios y 3 ranuras para el acoplamiento del parahoja y/o paragravillas.

Paragrava y/o parahoja H 80 mm. 180 mm en la base y 160 mm. en la parte superior, se fija en las 3 posiciones expesificas con el anillo. El material usado para la realizacion de la cazoleta un caucho sintetico "IGOM.EE" que ofrece una gama de características fisico-quimicas que pueden satisfacer todas las necesidades de un articulo elastico.

De echo el "IGOM.EE" adecuadamente formulado proporciona una alta resistencia a la degradacion causada por el sol, ozono y otros agentes atmosfericos y quimicos.




Se puede utilizar en una amplia variedad de darle una gran flexibilidad a bajas temperaturas y es estable en el tiempo, debido a sus características físicas y mecánicas, para que el material, por la excelente calidad, asegura una perfecta eficiencia durante los años.

El anillo de aluminio, resistente a la corrosión y 6 tornillos de mariposa de acero inoxidable de asegurar un sellado perfecto en acoplamiento con todas las membranas para techos, en ese caso no es necesario asimilar la cazoleta a la membrana impermeable. La CAZOLETA SÚREFIX se puede desmontar y volver a utilizar.

SISTEMA DE COLOCACION


PARA MEMBRANA BITUMINOSA

PARA MEMBRANA SINTETICA

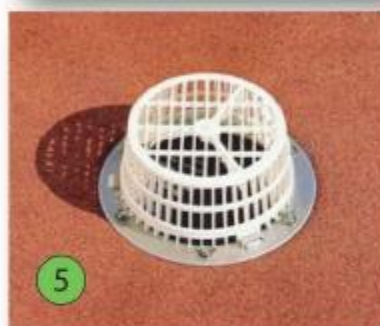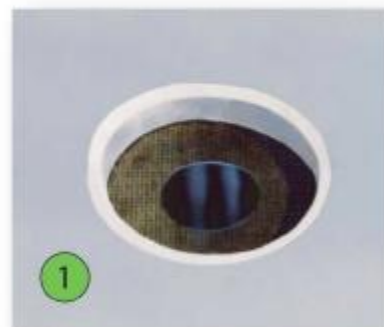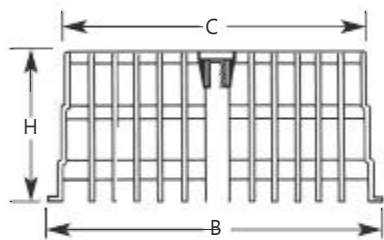

PARAHOJA y/o PARAGRAVA

ART.	24
B	180
H	80
D	160

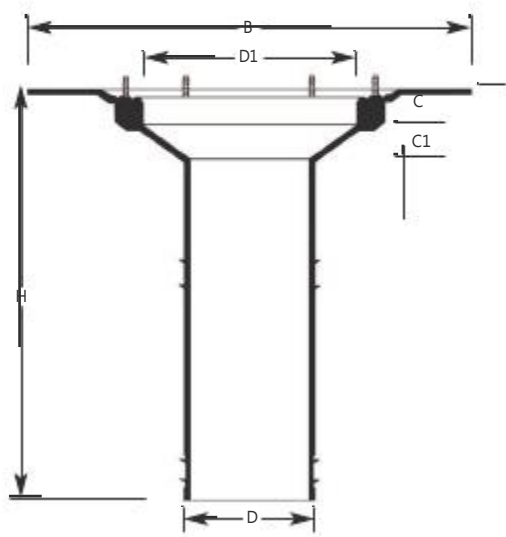

ART.	129	130	132	133	134	136
DENOM.	75	80	100	100	125	150
B	340	340	340	340	340	340
H	330	330	330	330	330	330
D	75	80	100	110	125	150
D1	170	170	170	170	170	170
C	30	30	30	30	30	30
C1	25	25	25	25	25	25

METODO DE INSTALACION

- 1 - Coloque la cazoleta en el tubo de desagüe correspondiente
- 2 - Estirar la membrana impermeable
- 3 - Presionar la lamina correspondiente a los pernos y la presion hara grabrar la membrana, sacar los tornillos.
- 4 - Introducir el anillo y asegurar con dos tornillos, a continuacion cortar la membrana dentro de este.
- 5 - Proceder a la fijacion de los otros tornillos, tras la inclusion de arandela, insertar el protector parahoja/paragravillas.